


Unsere Vorgaben für die Konfiguration und den Test Ihrer Telefon-Anlage

① Konfiguration

Starten Sie mit der Konfiguration Ihrer Telefon-Anlage

- Detaillierte Infos dazu finden Sie in unserer [Schnittstellenbeschreibung](#) (<https://www.vodafone.de/ipala-support>)

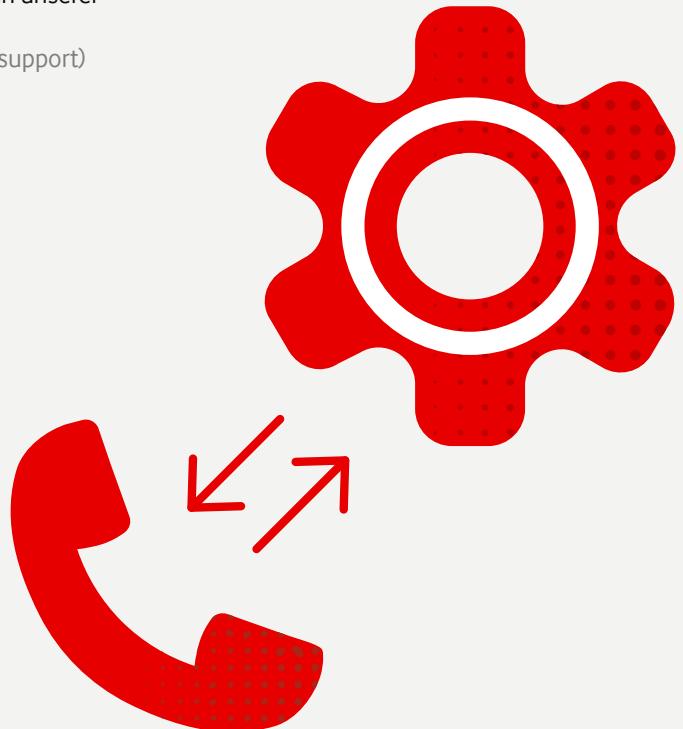

② Test

Testen Sie alle Konfigurationen vor der Umschaltung

- Ankommende Anrufe testen Sie mit dem **IP ALA Testautomaten**. Wählen Sie dazu **0180 2000 188** und folgen einfach den Anweisungen. Testen Sie dabei Anrufe auf Nebenstellen aus dem Vodafone-Mobilfunknetz, Vodafone-Festnetz, Telekom-Festnetz und optional O2-Mobilfunknetz. (Anrufdauer jeweils mind. 2-3 Minuten)
- Abgehende Anrufe testen Sie aus einer Nebenstelle ins Vodafone-Mobilfunknetz, Vodafone-Festnetz und Telekom-Festnetz (Anrufdauer jeweils mind. 2-3 Minuten). Info: Eine Aufbauzeit <30 Sekunden ist okay.

Info

Nach der Umschaltung brauchen Sie den IP ALA Testautomaten nicht mehr.

Administrieren leicht gemacht

Administrieren Sie Ihren IP Anlagen-Anschluss ganz einfach selbst: mit dem **Voice Manager**.

Hier können Sie z. B. diese Services einrichten:

- CLIP-no screening
- Rufumleitung
- Anruf-Weiterleitung (CFU, CFNR)
- Sperren

Alle Infos dazu finden Sie in Ihrem Benutzerhandbuch.